FERRIMAQ®
FERROS i MAQUINÀRIA, S. L.

Telf. 93 337 49 08
Fax. 93 338 13 30
Email : ferrimaq@ferrimaq.com
www.ferrimaq.com

CHAPA TRAPEZOIDAL

Posición "CARA A"			Espesor	Peso	Sección	Posición "CARA B"		
Momento máximo	Momento resistente	Momento inercia				Momento inercia	Momento resistente	Momento máximo
m. kg.	W_x cm³	I_x cm⁴	e=mm	kg/m	cm²	I_x cm⁴	W_x cm³	m. kg.
41,60	2,972	6,568	0,5	4,90	6,13	4,607	2,759	38,62
50,07	3,576	7,940	0,6	5,88	7,37	5,819	3,306	46,28
58,58	4,184	9,186	0,7	6,86	8,61	7,083	3,870	54,18
67,14	4,795	10,743	0,8	7,85	9,86	8,734	4,597	64,35
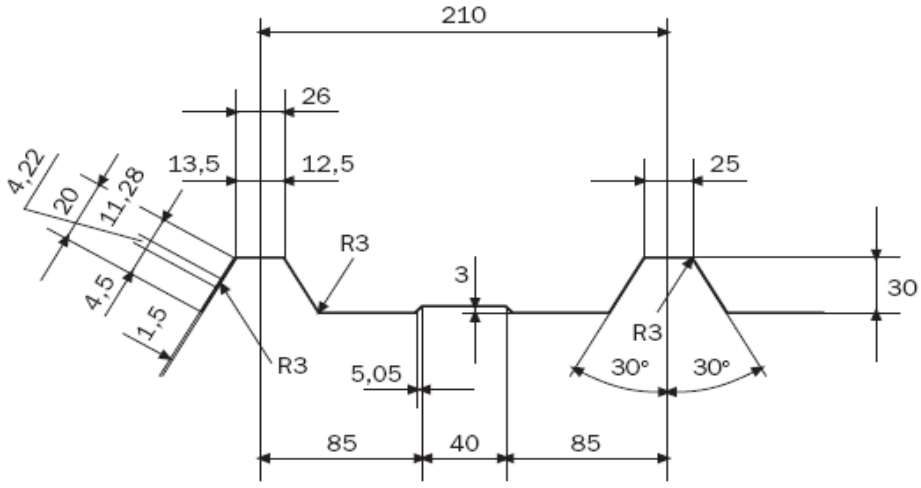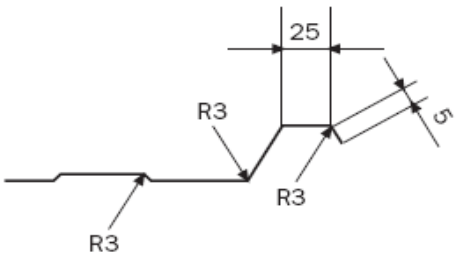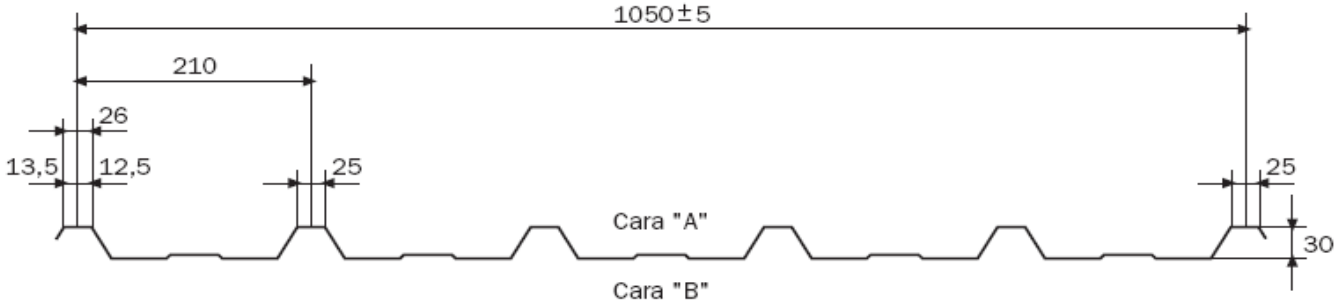
Carga admisible uniformemente repartida kg/m² para Ga = 1.400 kg/cm², en una distancia entre apoyos de metros														
Posición "CARA A"							Espesor	Posición "CARA B"						
4,00	3,50	3,00	2,50	2,00	1,50	1,00	e=mm	1,00	1,50	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00
20	27	37	53	83	148	332	0,5	309	137	77	49	34	25	19
25	32	44	64	100	178	400	0,6	370	164	92	59	41	30	23
29	38	52	75	117	208	468	0,7	433	192	108	69	48	35	27
33	43	59	86	134	238	537	0,8	514	228	128	82	57	42	32